

# マナーモード設定

## マナーモードを設定／解除する

### ■マナーモードを設定する

1

**文字** を 1 秒以上押す。


「📵：マナーモード」が点灯します。また、マナーモードの設定内容に応じて「📶」(留守表示)「🔇」(バイブレータ)「🔇」(サイレント)「🔇」(ステップ)も表示されます。  
(P.2-24)

### ■マナーモードを解除する

1

**マナーモードが設定されている待受中に、文字** を 1 秒以上押す。

「📵」が消え、マナーモードが解除されます。

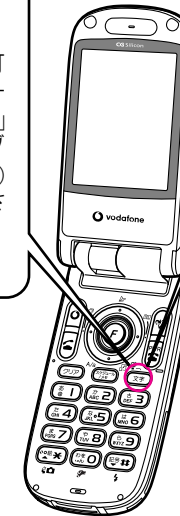

2

基本的な操作のご案内

### マナーモードの設定中

- ボタン確認音／エラー音／パワー ON／パワー OFF時のサウンドやバーコード認識完了音、警告音が鳴らなくなります。
- マナーモードを設定しても、モバイルカメラ撮影時のシャッター音は鳴ります。
- ミュージックモードで再生中の音楽や、ボイスレコーダーで再生中の音声はV601SHのスピーカーから聞こえなくなります。  
(オプション品のマイク付液晶オーディオリモコンを利用しているときは、イヤホンから聞くことができます。)
- 簡易留守、着信音量、バイブレータ、ランプ設定、マナートークモード、サウンド再生音量、Vアプリ再生音量、Vアプリバイブレータが自動的に設定されます。

補足

- マナートークモードが設定されると、通話中に小さな声でお話できるようになります。(このとき「📵」が点滅します。)
- マナートークモードを設定していなくても、通話中に「文字」を1秒以上押すと、マナートークモードの設定をすることができます。通話を終了すると、マナートークモードは解除されます。
- 簡易留守の音中は、相手の声が受話口から聞こえます。

## マナーモードの設定内容を変更する

マナーモードを設定したとき自動的に設定される機能（簡易留守、着信音量、バイブレータ、ランプ設定、マナートークモード、サウンド再生音量、Vアプリ再生音量、Vアプリバイブレータ）を変更することができます。

●お買い上げ時には、次のように設定されています。

簡易留守録	ON	着信音量	すべてサイレント	バイブレータ	すべてON
ランプ設定	スモールライト	マナートークモード	ON	サウンド再生音量	サイレント
Vアプリ再生音量	サイレント	Vアプリバイブレータ	ON		

●マナートークモード設定中、次の機能はマナーモードの設定内容に従って働きます。

- 簡易留守 および着信音量 ■バイブレータ ■ランプ設定
- サウンド再生音量 ■Vアプリ再生音量 ■Vアプリバイブレータ

### 簡易留守録／マナートークモードの設定を変更する

1 **F** (ON/OFF) (4) (5) (6) の順に押す。

2 「1 簡易留守録」または「5 マナートークモード」を選び、**F**を押す。

3 「1 ON」を選び、**F**を押す。

4 設定を終わるときは、**Q** (戻る) を押す。

■ 設定解除：「2 OFF」選択 ➡ **F**

### 着信音量／バイブレータの設定を変更する

着信音量やバイブレータは「通常着信」「メール着信」「ウェブ着信」「ステーション着信」「受信完了通知」「配信確認」(P.7-2)のそれぞれに設定することができます。

1 **F** (ON/OFF) (4) (5) (6) の順に押す。

2 「2 着信音量」または「6 バイブレータ」を選び、**F**を押す。

3 設定を変更したい着信の種類を選び、**F**を押す。

4 設定内容を選び、**F**を押す。

5 設定を終わるときは、**Q** (戻る) を押したあと、**Q** (戻る) を押す。

### マナー設定変更で着信音量を「ステップ」に設定

■ 着信設定の着信音量 (P.7-2) やアラーム設定のアラーム音量調節 (P.14-12) を「サイレント」に設定していると、音量は「サイレント」になります。また「音量1」～「音量5」に設定していると、設定されている音量までの「ステップ」になります。(「音量3」に設定しているとき：「音量1」→「音量2」→「音量3」)

### マナー設定変更でバイブレータを「ON」に設定

■ 着信設定のバイブ設定 (P.7-5) やアラーム設定のバイブ設定 (P.14-12) を「OFF」または「SMAF連動」に設定していても、「ON」として動作します。

### ランプの設定を変更する

マナーモード時のランプ設定を変更することができます。

変更できる内容は次のとおりです。

通常動作	着信設定などで設定されている内容に従う
スモールライト	スモールライトが点滅
OFF	すべて点滅しない

1 **F** (ON/OFF) (4) (5) (6) の順に押す。

2 「4 ランプ設定」を選び、**F**を押す。

3 設定内容を選び、**F**を押す。

4 設定を終わるときは、**Q** (戻る) を押す。

### サウンド再生音量／Vアプリ再生音量の設定を変更する

1 **F** (ON/OFF) (4) (5) (6) の順に押す。

2 「6 サウンド再生音量」または「7 Vアプリ再生音量」を選び、**F**を押す。

■ 「7 Vアプリ再生音量」の設定：「1 サイレント」／「2 音量1」  
選択 ➡ **F** ➡ 操作4へ

3 **Q** で設定したい音量を選び、**F**を押す。

4 設定を終わるときは、**Q** (戻る) を押す。

### Vアプリバイブレータの設定を変更する

1 **F** (ON/OFF) (4) (5) (6) の順に押す。

2 「8 Vアプリバイブレータ」を選び、**F**を押す。

3 「1 ON」を選び、**F**を押す。

■ 設定解除：「2 OFF」選択 ➡ **F**

4 設定を終わるときは、**Q** (戻る) を押す。